Termo de Garantia

1. *O equipamento deve estar dentro do prazo de garantia que é o especificado abaixo:*
   ☐ 12 meses

2. ***A garantia termina se:***
   — *O produto for violado;*
   — *A instalação for inadequada;*
   — *Houver penetração de água no circuito eletrônico do equipamento;*

3. *No caso de ser necessário o uso da garantia, procure o revendedor que fez a instalação, pois ele é o responsável pela retirada do produto para encaminhá-lo ao fabricante.*

4. *No prazo de garantia o equipamento será consertado sem nenhum ônus ao proprietário do mesmo, que é responsável apenas por eventuais despesas de remessa.*

5. *A* PROTEC *não se responsabiliza por furtos ocorridos no interior do veículo, violação ou roubo do mesmo.*

6. *As baterias e caixas dos produtos não estão cobertas pela*

Nota: Sempre que se deseje desligar um de nossos equipamentos, basta retirar o fusível do fio vermelho ou desligá-lo. Portanto solicite a um instalador que lhe mostre onde o mesmo se encontra.
Devido ao constante aperfeiçoamento dos produtos, as especificações e o desenho estão sujeitos a possíveis modificações sem prévio aviso.
Este equipamento tem um consumo mínimo, porém constante. Se o veículo ficar parado por vários dias, poderá acarretar na descarga da bateria.

Nota: *Para desligar um de nossos equipamentos, basta retirar o fusível do fio vermelho ou desligá-lo. Portanto solicite a um instalador que lhe mostre onde o mesmo se encontra.*
Devido ao constante aperfeiçoamento dos produtos, as especificações e o desenho estão sujeitos a possíveis modificações sem prévio aviso.
Este equipamento tem um consumo mínimo, porém constante. Se o veículo ficar parado por vários dias, poderá acarretar na descarga da bateria.

Protec
www.alarmesprotec.com.br

CNPJ n.º 07.639.555/0001-27
FONE: (51) 3396.9696
site: www.alarmesprotec.com.br

COMPRADOR:
ENDEREÇO COMPLETO:
VEÍCULO:
ANO:
MODELO:

REVENDEDOR:
ENDEREÇO COMPLETO:

CIDADE:	UF:

NOTA FISCAL	DATA VENDA:

P2
REV.A

Protec
www.alarmesprotec.com.br

SISTEMA DE ULTRA-SOM

* Para ativar o alarme sem o ultra-som, ligar o alarme e apertar o botão da chave para fazer localizador. Após o localizador parar o Led muda o tipo de piscada e o alarme fica ligado com o ultra-som desativado.

MODO SEGURANÇA EXTRA

* Retirar o Jumper no módulo do alarme. (Solicitar no ato da instalação)
Uma vez desligado o alarme você terá 15 segundos para ligar a chave de ignição, caso contrário o alarme irá disparar.

MANUAL DE INSTALAÇÃO ALP-950

Para veículo modelo CITROËN Picasso / C3

1: Retirar a chave do contato de ignição. **ATENÇÃO! NÃO FAÇA NADA COM A CHAVE NO CONTATO. DESCONECTE O POLO POSITIVO DA BATERIA E SÓ VOLTE A CONECTAR COM TODOS CONECTORES NO LUGAR.**

2: Abra o compartimento do painel no lado do motorista para ter acesso à caixa de fusíveis, se necessário baixe a caixa de fusíveis sem forçar nenhuma fiação.

3: Passar o fio da sirene (Fio paralelo) para dentro do cofre do motor, ligar e fixar a sirene.

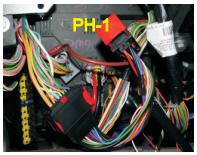

4: Somente após ligada e fixada a sirene, não esquecendo de retirar a chave do contato de ignição, efetuar as conexões na CSI como descrito no desenho abaixo.

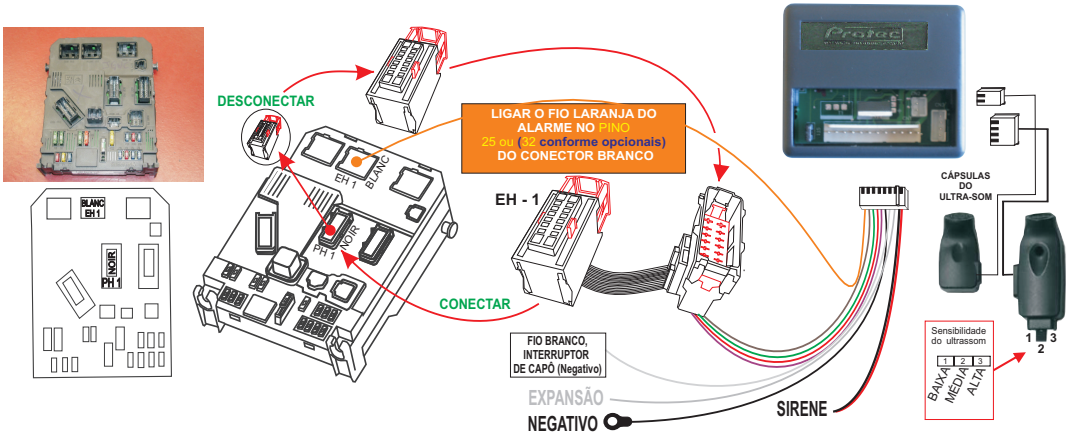

Não tente memorizar as cores dos fios, pois a Citroën nem sempre utiliza as mesmas cores, o padrão é numérico.

OBSERVE COM MUITA ATENÇÃO EM QUAL CONECTOR, E EM QUE PINO, SERÁ FEITA A CONEXÃO, POIS EXISTEM CORES IGUAIS NO MESMO CONECTOR.

5: Feita as conexões, fixar as cápsulas do sensor ultra-sônico, passando o fio da cápsula que está do lado do caroneiro pelo forro, facilitando com isso a instalação. Se necessário ajustar a sensibilidade no módulo do alarme.

6: O alarme possui também um fio CINZA, que serve para expansão.:

7: Testar o alarme, e a instalação estará concluída.

FUNCIONAMENTO:

Ao se apertar o PLIP da chave, para travar o carro, o alarme estará ligado, tendo o Led do Ultrassom como indicativo de alarme ligado. Ao se destravar o carro, o alarme se desligará. Se a porta for aberta com o alarme ativado, irá disparar, para ser desligado, virar a chave de ignição. Quando o Ultrassom se ativar o Led que indica alarme ativado, muda de freqüencia ao piscar.